




IT

LONPOO

CD BOOMBOX LP-D02



Manuale d'uso

 VOLTAGGIO PERICOLOSO	 ATTENZIONE	 AVVERTENZE SUL LASER
<p>Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale segnala la presenza all'interno di questo apparecchio di componenti operanti ad alta tensione, non apritelo per evitare il rischio di scosse elettriche.</p>	<p>Questo simbolo riportato sul retro dell'apparecchio ed in questo manuale indicano la presenza sugli stessi di importanti istruzioni per la sicurezza d'uso. Leggetele attentamente prima di utilizzare l'apparecchio.</p>	<p>Questo apparecchio è dotato di un sistema di lettura con raggio laser. Benché il laser sia di bassa potenza e con dispositivo di sicurezza che ne impedisce il funzionamento a sportello aperto attenetevi scrupolosamente alle seguenti avvertenze: Non avvicinate l'occhio alla lente del laser con l'apparecchio aperto, pericolo di lesione della retina. Non tentate di smontare o manomettere l'unità laser, pericolo di assorbimento di radiazioni.</p>

NOTE D'USO

Ascoltare a volume alto per lungo tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.

Questo apparecchio è uno strumento elettronico di alta precisione, evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a campi magnetici.
- Vicino a fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc...
- In luoghi molto polverosi.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Non avvicinare l'orecchio all'altoparlante durante le fasi di messa punto e regolazioni del volume, e in particolare di tenere il volume al minimo nella fase di accensione.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5cm).
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente la spina dalla presa e portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Controllare sempre che il cavo di alimentazione sia installato correttamente.
- Utilizzare solamente accessori forniti nella confezione.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, dovrebbe essere posta sull'apparecchio.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stitlicidio o a spruzzi d'acqua e nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Conservare il presente manuale per futuri riferimenti.

CURA E MANUTENZIONE


Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE

Questo dispositivo e' progettato per uso domestico non professionale. La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato TREVI.


TREVI persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volumi elevati.

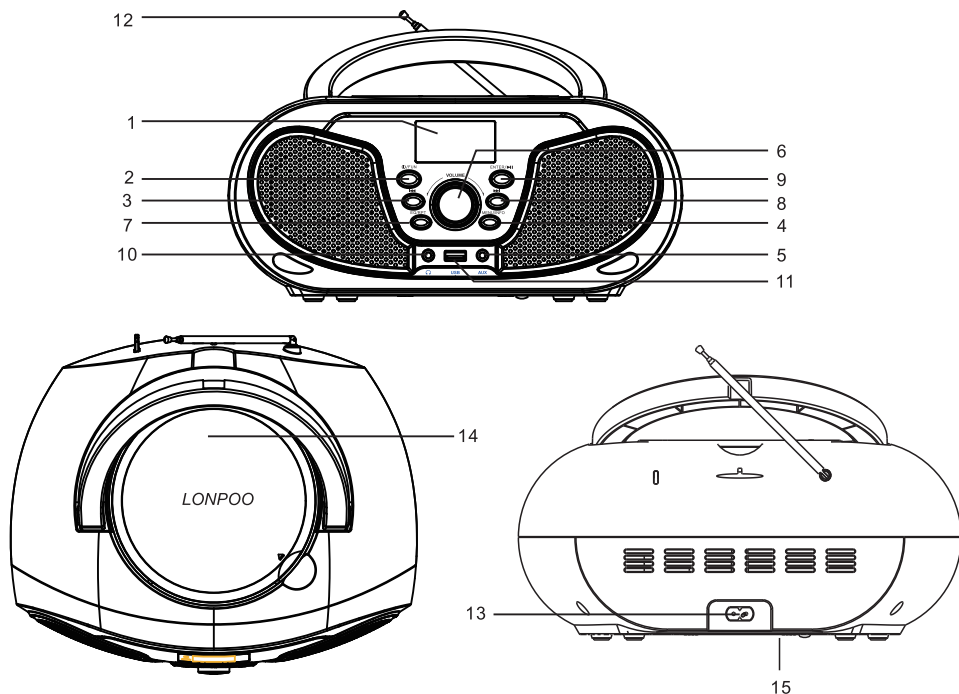

DESCRIZIONE COMANDI


1. Display LCD
2. Tasto /FUN, Stand-by/Funzione
3. Tasto , brano/stazione precedente
4. Tasto MENU/INFO, Menu/informazioni
5. Ingresso AUX IN
6. Tasti regolazione VOLUME
7. Tasto EQ/RPT, pre equalizzazioni/ripetizione
8. Tasto , brano/stazione successiva
9. Tasto ENTER/ , Conferma/Play/Pausa
10. Presa uscita cuffie
11. Ingresso USB
12. Antenna
13. Presa AC, alimentazione di rete
14. Vassoio CD
15. Vano batterie
16. Tasto FUNC/MODE, selezione funzione
17. Tasto STANDBY
18. Tasto RPT, ripetizione
19. Tasto EQ, pre equalizzazioni
20. Tasto , brano precedente
21. Tasto MENU
22. Tasto INFO
23. Tasto PROG, programmazione
24. Tasto MUTE
25. Tasto SCAN, scansione
26. Tasto F+/CH+, stazione successiva
27. Tasto , Play/Pausa
28. Tasto F-/CH-, stazione precedente
29. Tasto , brano successivo
30. Tasto , Stop
31. Tasti Volume

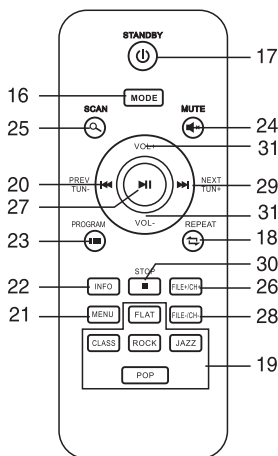

ALIMENTAZIONE

BATTERIE

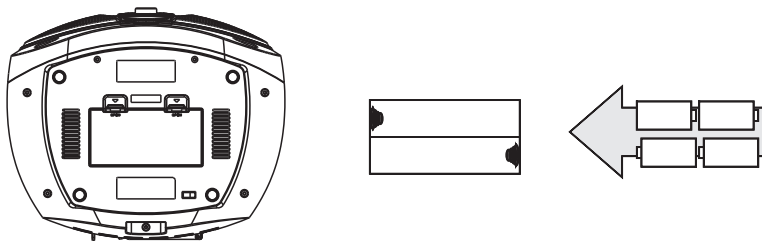

Aprire il vano batterie (15) ed inserire 4 batterie formato "C" (UM-2) avendo cura di rispettare attentamente le polarità indicate. Sostituire immediatamente le batterie scariche e toglierle se prevedete di non utilizzare l'apparecchio per lungo tempo.




RETE

Collegare il cavo di alimentazione alla presa (13). Inserire la spina in una presa di corrente 100-240V ~ 50/60Hz. Non collegare l'apparecchio a prese con tensione diversa da quella indicata.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO APPARECCHIO

1. Premere il tasto /FUN (2) sull'unità oppure il tasto STANDBY (17) sul telecomando per accendere l'unità;
2. Premere più volte il tasto /FUN (2) sull'unità oppure il tasto FUN (16) sul telecomando per selezionare una tra le sorgenti radio DAB+, radio FM, lettore CD, ingresso USB e ingresso AUX;

NOTA: In sorgente CD, USB o AUX, se entro 15 minuti non viene effettuata alcuna operazione, l'unità entrerà automaticamente in modalità STANDBY.







3. Tenere premuto per qualche secondo il tasto /FUN (2) sull'unità oppure premere il tasto STANDBY (17) sul telecomando per spegnere l'unità.

CONTROLLO VOLUME

Agire sui tasti VOLUME (6) sull'unità, oppure sui tasti (31) del telecomando per aumentare o diminuire il volume.

FUNZIONAMENTO RADIO DAB/DAB+

SCANSIONE STAZIONI RADIO DAB/DAB+

1. Selezionare la sorgente DAB agendo sul tasto /FUN (2) dell'unità oppure sul tasto FUNC (16) del telecomando. Comparirà la scritta **DAB**.
Alla prima accensione la radio effettuerà una scansione e memorizzazione automatica di tutte le stazioni DAB disponibili;
2. Se si desidera ripetere l'operazione di scansione automatica delle stazioni DAB disponibili premere a lungo il tasto ENTER/  (9) sull'unità oppure il tasto SCAN (25) sul telecomando;
3. Premere più volte il tasto  (8) sull'unità oppure il tasto  (29) del telecomando per scorrere le varie stazioni DAB sintonizzate;
4. Sulla stazione DAB desiderata, premere il tasto ENTER/  (9) sull'unità oppure il tasto  (27) del telecomando per avviare la riproduzione;
5. Premere più volte il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto INFO (22) del telecomando per visualizzare tutte le informazioni sulla stazione ricevuta.

MEMORIZZAZIONE STAZIONI RADIO DAB

Per memorizzare una stazione radio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata;
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto MENU (21) del telecomando per accedere al menu DAB;
3. Utilizzare i tasti ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità e selezionare "Preset Store", premere il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità per confermare;
4. Utilizzare i tasti ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità e selezionare una locazione di memoria, premere il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità per confermare e salvare la stazione radio.

Ripetere questa operazione per ogni stazione radio che si desidera salvare. Sono disponibili 30 locazioni di memoria.

MENU RADIO DAB/DAB+

1. Tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto MENU (21) del telecomando per accedere al menu DAB;
2. Premere il tasto ▶▶ (8) sull'unità oppure il tasto ▶▶ (29) del telecomando per visualizzare le varie voci del menu DAB;
3. Premere il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità oppure il tasto ▶▶ (27) sul telecomando per selezionare la voce del menu visualizzata.

Full scan (Ricerca completa): permette di scansionare l'intera banda DAB/DAB+ e memorizzare automaticamente le stazioni trovate.

Preset Recall (Visualizza preselez.): permette di richiamare una stazione radio memorizzata in una delle 30 memorie disponibili.

Preset Store (Memorizza preselez.): permette di salvare una stazione radio in una delle 30 memorie disponibili.

Manual tune (Sintonizzazione manuale): permette di scansionare manualmente una singola frequenza DAB/DAB+. Premere il tasto ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità per selezionare il numero del canale relativo alla frequenza da scansionare e successivamente premere il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità per avviare la scansione. Le stazioni trovate verranno automaticamente memorizzate. Al termine premere a lungo il tasto MENU/INFO (4) sull'unità per tornare al menu DAB.

DRC: permette di abilitare/disabilitare la funzione DRC per migliorare il suono durante l'ascolto in ambienti rumorosi. L'opzione con il simbolo * è quella impostata. È possibile impostare il livello di DRC in alto (high), basso (low) o OFF (spento).

Prune (Elimina): permette di eliminare dalle lista delle stazioni memorizzate tutte le radio trovate ma non disponibili (scarso segnale). Spostarsi con il tasto ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità su "Yes" e confermare l'eliminazione con il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità.

TA: permette di attivare o meno il traffic alert (notiziari sul traffico), ovvero di sintonizzarsi automaticamente su emittenti radio che trasmettono informazioni sul traffico. Spostarsi con il tasto ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità su "Yes" o "No" e confermare con il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità.

System (Sistema): permette di accedere al sottomenù di sistema dell'apparecchio:

Alarm: Selezionare se impostare "Alarm 1" o "Alarm 2", utilizzare il tasto ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità e confermare con il tasto ENTER/▶▶ (9) sull'unità.

Wake up time: impostare l'ora di attivazione della sveglia.

Duration: durata in minuti dell'allarme sveglia.

Source: impostare il tipo di suoneria tra Buzzer, Digital radio (DAB), FM (radio FM), CD, USB.

Frequency: Daily (ogni giorno), Once (una volta sola), Weekends (nei giorni di sabato e domenica), weekdays (dal lunedì al venerdì).

Volume: volume di riproduzione dell'allarme sveglia.

Preset: imposta quale stazione radio riprodurre all'attivazione della sveglia (Last listened= l'ultima sintonizzata oppure una radio tra quelle salvate nelle memorie disponibili).

Alarm ON/OFF: per attivare o disattivare l'allarme.

Time: permette di impostare ora/data correnti.

Set Time/Date: impostare ora e data correnti.

Auto Update: seleziona da quale fonte impostare automaticamente l'ora e la data se disponibili.

Set 12/24 Hour: imposta il formato dell'ora 12/24H

Set Date Format: imposta il formato della data.

Backlight: permette di impostare il tempo e il livello di luminosità del display:

Timeout: imposta il tempo dopo il quale il display abbassa la luminosità in assenza di comandi.

On Level: indica il livello di luminosità del display quando l'apparecchio riceve dei comandi.

Dim Level: indica il livello di luminosità del display quando l'apparecchio è inattivo.

SPK-Light: permette di attivare o meno le luci Led frontali. L'opzione con il simbolo * è quella impostata.

Language: permette di selezionare la lingua di sistema.

Factory reset (Ripristino valori di fabbrica): permette di riportare tutte le impostazioni a quelle di fabbrica.

Selezionare "Yes" per il ripristino.

Software upgrade (Aggiornamento del software): permette di effettuare una scansione per verificare eventuali aggiornamenti disponibili per l'apparecchio.

SW version (Versione del software): versione del software installato.

INFORMAZIONI TRASMISSIONE DAB/DAB+

In modalità DAB, sul display verranno visualizzate una serie di informazioni relative alla stazione e al brano in ascolto.

- Premere ripetutamente il tasto MENU/INFO (4) sull'unità, oppure il tasto INFO (22) del telecomando per cambiare le informazioni visualizzate.

Nota: non tutte le stazioni DAB forniscono le informazioni visualizzabili dall'apparecchio.

Se disponibili, sono presenti le seguenti informazioni:

DLS: visualizza informazioni relative al brano musicale trasmesso (artista, titolo brano, ecc...).

Tipo programma: visualizza le informazioni relative al tipo di programma trasmesso.

Nome trasmittente: visualizza le informazioni relative al trasmittente del servizio.

Numero/Frequenza trasmittente: visualizza le informazioni relative a numero e frequenza della stazione DAB/DAB+ trasmessa.

Indice di errore del segnale: visualizza le informazioni relative al livello di errori del segnale e all'intensità con cui viene ricevuto.

Bit Rate: visualizza informazioni relative al rapporto di compressione della trasmissione corrente.

Ora: visualizza l'ora.

Data: visualizza informazioni relative alla data.

FUNZIONAMENTO RADIO FM

SCANSIONE STAZIONI RADIO FM

1. Estendere completamente l'antenna (12) e selezionare la sorgente FM; sul display comparirà la frequenza;
2. Premere più volte il tasto ◀◀ (3) o il tasto ▶▶ (8) sull'unità oppure i tasti ◀◀ (20) o ▶▶ (29) sul telecomando per aumentare o diminuire la frequenza ed effettuare una ricerca passo-passo;
3. Tenere premuto per qualche secondo il tasto ◀◀ (3) o il tasto ▶▶ (8) sull'unità oppure i tasti ◀◀ (20) o ▶▶ (29) sul telecomando per sintonizzarsi sulla stazione radio successiva o precedente con il miglior segnale ricevuto;
4. Premere a lungo il tasto ENTER/ ▶▶ (9) sull'unità oppure il tasto SCAN (25) sul telecomando per avviare la scansione e memorizzazione automatica delle stazioni FM. Verranno automaticamente memorizzate le prime 30 stazioni ricevute;
5. Premere il tasto F-/CH- (28) o F+/CH+ (26) del telecomando per scorrere le varie stazioni FM memorizzate;
6. Premere più volte il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto INFO (22) del telecomando per visualizzare tutte le informazioni sulla stazione ricevuta.

NOTE:

Se la ricezione non è buona provate a regolare diversamente la lunghezza e l'orientamento dell'antenna (12), comunque la qualità della ricezione in FM dipende molto dal luogo dove è posto l'apparecchio.

La vicinanza di apparecchi TV, lampade al neon o altri elettrodomestici può provocare disturbi nella ricezione di programmi radio, in questo caso allontanate il radioregistratore dall'apparecchio che disturba.

MEMORIZZAZIONE STAZIONI RADIO

Per memorizzare una stazione radio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata;
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto MENU (21) del telecomando per accedere al menu FM;
3. Utilizzare i tasti ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità e selezionare "Preset Store", premere il tasto ENTER/ ▶▶ (9) sull'unità per confermare;
4. Utilizzare i tasti ◀◀ (3) o ▶▶ (8) sull'unità e selezionare una locazione di memoria, premere il tasto ENTER/ ▶▶ (9) sull'unità per confermare e salvare la stazione radio;

Ripetere questa operazione per ogni stazione radio che si desidera salvare. Sono disponibili 30 locazioni di memoria.

MENU RADIO FM

1. Tenere premuto per qualche secondo il tasto MENU/INFO (4) sull'unità oppure il tasto MENU (21) del telecomando per accedere al menu FM;

2. Premere il tasto ►► (8) sull'unità oppure il tasto ►► (29) del telecomando per visualizzare le varie voci del menu FM;
3. Premere il tasto ENTER/ ►► (9) sull'unità oppure il tasto ►► (27) sul telecomando per selezionare la voce del menu visualizzata.

Preset Recall (Visualizza preselez.): permette di richiamare una stazione radio memorizzata in una delle 30 memorie disponibili.

Preset Store (Memorizza preselez.): permette di salvare una stazione radio in una delle 30 memorie disponibili.

Scan setting: permette di impostare la ricerca delle stazioni radio su tutte le stazioni trovate (All stations)

o solo su quelle con forte segnale (Strong station).

Audio setting (Impostazioni audio): permette di impostare l'audio in stereo (*Stereo allowed*) o mono (*Forced mono*).

System (Sistema): permette di accedere al sottomenu di sistema dell'apparecchio (vedi MENU RADIO DAB/DAB+).

FUNZIONAMENTO LETTORE CD-MP3

RIPRODUZIONE

1. Selezionare la sorgente CD. Comparirà la scritta "CD";
2. Aprire il vano CD ed inserire il disco con il lato scritto rivolto verso l'alto. Richiudere lo sportello con cura;
3. Dopo qualche secondo il display mostrerà il numero delle tracce presenti sul disco. La riproduzione partirà automaticamente;
4. Premere il tasto ENTER/ ►► (9) sull'unità oppure il tasto ►► (27) sul telecomando per attivare la pausa; il tempo trascorso della traccia comincerà a lampeggiare. Ripremerlo per disinserire la pausa e avviare la normale riproduzione;
5. Premere il tasto ■ (30) sul telecomando per arrestare definitivamente la riproduzione.

SALTO TRACCIA E AVANTI/INDIETRO VELOCE

1. Premere il tasto ◀◀ (3) o il tasto ►► (8) sull'unità oppure i tasti ◀◀ (20) o ►► (29) sul telecomando per passare alla traccia precedente o successiva;
2. Tenere premuto il tasto ◀◀ (3) o il tasto ►► (8) sull'unità oppure i tasti ◀◀ (20) o ►► (29) sul telecomando durante l'ascolto per mandare indietro o avanti veloce la traccia. Rilasciare il tasto per tornare alla normale riproduzione.

RIPRODUZIONE ININTERROTTA DI UNA SINGOLA TRACCIA

1. Per riprodurre ininterrottamente una singola traccia, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta "REP-1". Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente la traccia visualizzata sul display;
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta della singola traccia, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando piu' volte fino alla comparsa della scritta "DISC".

RIPETIZIONE ININTERROTTA DELL'INTERO DISCO

1. Per riprodurre ininterrottamente tutte le tracce del disco, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta "REP-ALL". Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente tutte le tracce del disco;
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta di tutte le tracce del disco, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo "DISC".

RIPRODUZIONE ININTERROTTA DELL'INTERA CARTELLA

NOTA: funzione valida solo per CD MP3/USB MP3.

1. Per riprodurre ininterrottamente tutte le tracce di una cartella, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta "REP-DIR". Il lettore CD riprodurrà ininterrottamente tutte le tracce della cartella;
2. Per cancellare la riproduzione ininterrotta di tutte le tracce della cartella, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo "DISC".

RIPRODUZIONE CASUALE DELLE TRACCE (RANDOM)

1. Per riprodurre casualmente tutte le tracce del disco, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando durante la riproduzione, fino alla comparsa sul display della scritta "RANDOM". Il lettore CD riprodurrà casualmente tutte le tracce del disco;
2. Per cancellare la riproduzione casuale di tutte le tracce del disco, premere il tasto EQ/RPT (7) sull'unità oppure il tasto RPT (18) sul telecomando piu' volte fino alla comparsa della scritta simbolo "DISC".

PROGRAMMAZIONE

È possibile selezionare l'ordine con cui vengono riprodotte le tracce.

1. Premere il tasto ■ (30) sul telecomando per arrestare la riproduzione;

2. Premere il tasto PROG (23) sul telecomando, sul display appare la scritta *P01*;
3. Selezionare la traccia che si desidera riprodurre per prima con i tasti ◀◀ (3) o il tasto ▶▶ (8) sull'unità oppure i tasti ◀◀ (20) o ▶▶ (29) del telecomando;
4. Premere il tasto PROG (23) sul telecomando per confermare;
5. Ripetere i punti 3 e 4 per memorizzare e riprodurre i brani che desiderate; per i CD audio si possono memorizzare un massimo di 20 brani, mentre per i CD MP3 si possono memorizzare un massimo di 99 brani;
6. Premere il tasto ENTER/ ▶▶ (9) sull'unità oppure il tasto ▶▶ (27) sul telecomando per iniziare la riproduzione;
7. Premere due volte il tasto ■ (30) sul telecomando per annullare la programmazione.

FUNZIONAMENTO INGRESSO USB

RIPRODUZIONE

1. Collegare un dispositivo USB nell'ingresso USB (11);
2. Selezionare la sorgente USB. Comparirà la scritta "USB";
3. Dopo qualche secondo il display LCD mostrerà il numero delle tracce presenti oppure la cartella. La riproduzione partirà automaticamente.

*NOTA: Fare riferimento al paragrafo **FUNZIONAMENTO LETTORE CD-MP3** per il resto delle funzioni.*

Para conexión Bluetooth

1. Ajuste la función a BLUETOOTH con el botón FUN.
2. Busque y elija el nombre del bluetooth "LP-D02" en su dispositivo.

FUNZIONAMENTO INGRESSO AUX

RIPRODUZIONE

1. Collegare un dispositivo esterno all'ingresso AUX IN (5);
2. Selezionare la sorgente AUX. Sul display comparirà la scritta "ENTER AUX";
3. Avviare la riproduzione dal dispositivo esterno. Per tutte le funzioni di riproduzione fare riferimento al manuale del dispositivo esterno.

PRESA CUFFIE

1. Inserire le cuffie nella presa cuffie (10);
2. Avviare la riproduzione desiderata e regolare il volume.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GENERALI

Alimentazione e consumo:	100-240V ~ 50/60 (8W), Stand-by 0,3W Batterie 4x "C" (UM2) non incluse
Ricezione banda in FM:	87,5 - 108 MHz
Ricezione banda DAB/DAB+:	174.928 - 239.200 MHz
Potenza Audio:	2x 2W
Dimensioni:	285x237x130mm



■ INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014

“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

1 anno di garanzia!
Qualsiasi supporto, si prega di contattare: Service@lonpoo.com

Shenzhen Longping Electronics Co., Ltd
Rich experince on Audio and Vidio product
www.lonpoo.com

ADD: Build 3, Fuhai industrial Zone, Fuyong, Baoan,Shenzhen, China